

# GRÄVINSTRUKTION för vatten och avlopp på den enskilda kolonitomten

## VATTEN

1. Vid din tomtgräns lämnas en så lång **vattenledning** (PEM Ø 25 mm) som det krävs för att nå den punkt i stugan där vattnet ska dras in. Denna längd ska meddelas till Styrelsen via den ritning som kommer att delas ut. Huvudavstängning i form av en kulventil ska monteras direkt innanför vägg (kulventilen får du av Styrelsen och alla måste använda denna).


Djupet på servisen vid din tomtgräns läggs 0,9 – 1,1 m under markytan, och både vattenledningen och avloppsröret läggs på samma grävdjup, se nedan.

## AVLOPP

2. **Avloppsledningen** läggs fram till din tomtgräns. Denna ledning (PP Ø 110 mm) på din tomt ingår inte, men kan antingen köpas av Bjuvs Mark & Trädgård eller annan fackhandel i ovan nämnda dimension.
3. Grävningen på din tomt ska vara ca 1,0 m djupt och avloppsledningen måste läggas med ett fall ut mot stigen om 5 – 10 mm per meter. Schaktbotten måste vara helt stenfri för att undvika sönderskavd ledning.

## Innan gropen återfylls ska den godkännas av Styrelsen

4. Rören skyddstäcks med befintliga **stenfria** massor, eller ny grus med storlek 0-8 mm.
5. Schaktet återfylls sedan med befintliga massor.
6. Om du **inte** kan nå läggningsdjupet om ca 1,0 m (p.g.a. för trångt mellan stugor eller andra orsaker) så **måste** rören isoleras med minst 200 mm tjock cellplast, och med en bredd om minst 500 mm. Läggningsdjupet måste också uppnå minst 500 mm.

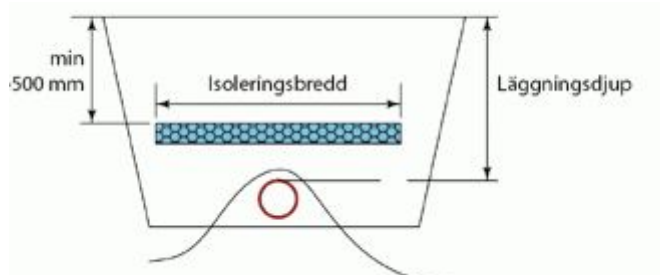

**OBS! Inget dag- eller dränvatten får kopplas till avloppsledningen!  
Detta medför vite till dig från NSVA.**